DEUTSCH

Bedienungsanleitung

Bitte vor Inbetriebnahme sorgfältig lesen!

RIOT

zoopa Q 165

Anleitung
Manual
Manuel d'utilisation

Technische Daten

Abmessungen:	**135x145x25mm**
Gewicht:	**ca. 35g**
Altersempfehlung:	**10+ Jahre**
Einsatzbereich:	**Indoor und Outdoor**
Akku:	**3,7V LiPo; 240mAh**
Fernsteuerung:	**2,4 GHz**

Vers.: 1.0

© Copyright 2015 ACME the game company GmbH

Sicherheitshinweise

WARNUNG:

BEACHTEN SIE FOLGENDE HINWEISE,
UM STROMSCHLÄGE ODER SCHÄDEN
AM PRODUKT AUSZUSCHLIESSEN:
- VERWENDEN SIE AUSSCHLIESSLICH EMPFOHLENE ZUBEHÖRTEILE
- DEMONTIEREN SIE NICHT DAS MODELL
- IM INNERN BEFINDEN SICH KEINE TEILE, DIE VOM BENUTZER GEWARTET WERDEN KÖNNEN. LASSEN SIE WARTUNGSARBEITEN VON QUALIFIZIERTEN KUNDENDIENST-MITARBEITERN DURCHFÜHREN

SERVICE & SUPPORT

ACME the game company GmbH
Boikweg 24

33129 Delbrück
Germany

Tel: +49 2944 97 383 0

service@ACME-online.de
oder
http://www.ACME-online.de

Sicherheitshinweis für den LiPo-Akku und Ladevorgang

Wenn ein Akku nicht ordnungsgemäß angeschlossen wird, besteht Feuer- und Explosionsgefahr.
Laden Sie LiPo Akkus nur unter Aufsicht.
Unterbrechen Sie den Ladevorgang sollte sich der LiPo-Akku aufblähen oder verformen!
Lagern Sie LiPo-Akkus bei 15-25°C.
Vermeiden Sie die Erhitzung des verwendeten Akkus bei Entladung über 50° C
Nicht kurzschliessen, nicht ins Feuer werfen!
Verwenden Sie stets Original-Akkus.

- Verwenden Sie nur den originalen LiPo-Akku
- Wenn sich der Akku verformt, verfärbt oder weich wird, **darf** dieser nicht mehr verwendet werden
- Lagern Sie den Akku bei Temperaturen zwischen 15° und 25° an trockenen und dunkeln Orten. Der Ladezustand muss min. 75% betragen
- Unzugänglich für Kinder und Tiere lagern
- Fernhalten von Feuer, Wasser, Wärmequellen und Fremdstoffe die einen Kurzschluss verursachen können
- Nur das Original Ladegerät verwenden und verwenden Sie eine feuerfeste Unterlage
- Jegliche mechanische Belastung vermeiden und nicht öffnen
- NIE KURZSCHLIESSEN
- Sollten Gase oder Flüssigkeiten aus dem Akku austreten, dürfen Sie nicht mit dem Akku in Kontakt kommen
- Jeder unsachgemäße Gebrauch kann zu gesundheitlichen Problemen führen
- Entsorgen Sie verbrauchte Akkus sach- und fachgerecht
- Der Akku darf nicht tiefentladen werden

CE Deklaration

Hiermit erklären wir, dass dieses Modell den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG entspricht. Eine Kopie der Konformitätserklärung kann unter der oben genannten Adresse angefordert werden.

Dieses Produkt wird mit einem LiPo Akku betrieben.
Bringen Sie verbrauchte Akkus zu einer dafür vorgesehenen Sammelstelle.

WEEE Reg. Nr.: DE64989527

Benutzerinformation zur Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten
Entsprechend der Firmengrundsätze der ACME the game company GmbH wurden hochwertige wiederverwertbare Komponenten in diesem Produkt verbaut. Dieses Symbol auf Produkten und/oder Begleitdokumenten besagt, dass das Produkt am Ende der Lebensdauer getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss.
Bringen Sie diese Produkte, auch den Akku, zur ordnungsgemäßen und umweltfreundlichen Entsorgung zu Ihrer nächsten Sammelstelle (bzw. Recyclinghof).

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren! Enthält verschluckbare Kleinteile! Empfohlen ab 10 Jahren!

Lieferumfang

Überprüfen Sie die Vollständigkeit bevor Sie das Modell in Betrieb nehmen!

1x zoopa Q165 RIOT Quadrocopter

1x 2,4GHz Fernsteuerung



1x USB- Lademodul

1x LiPo Akku

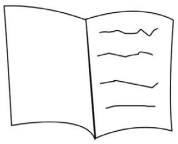

1x Bedienungsanleitung

1x Ersatz Propeller Set

Für den Betrieb benötigen Sie 6 Stück AA-Batterien

Aufbau und Funktionen

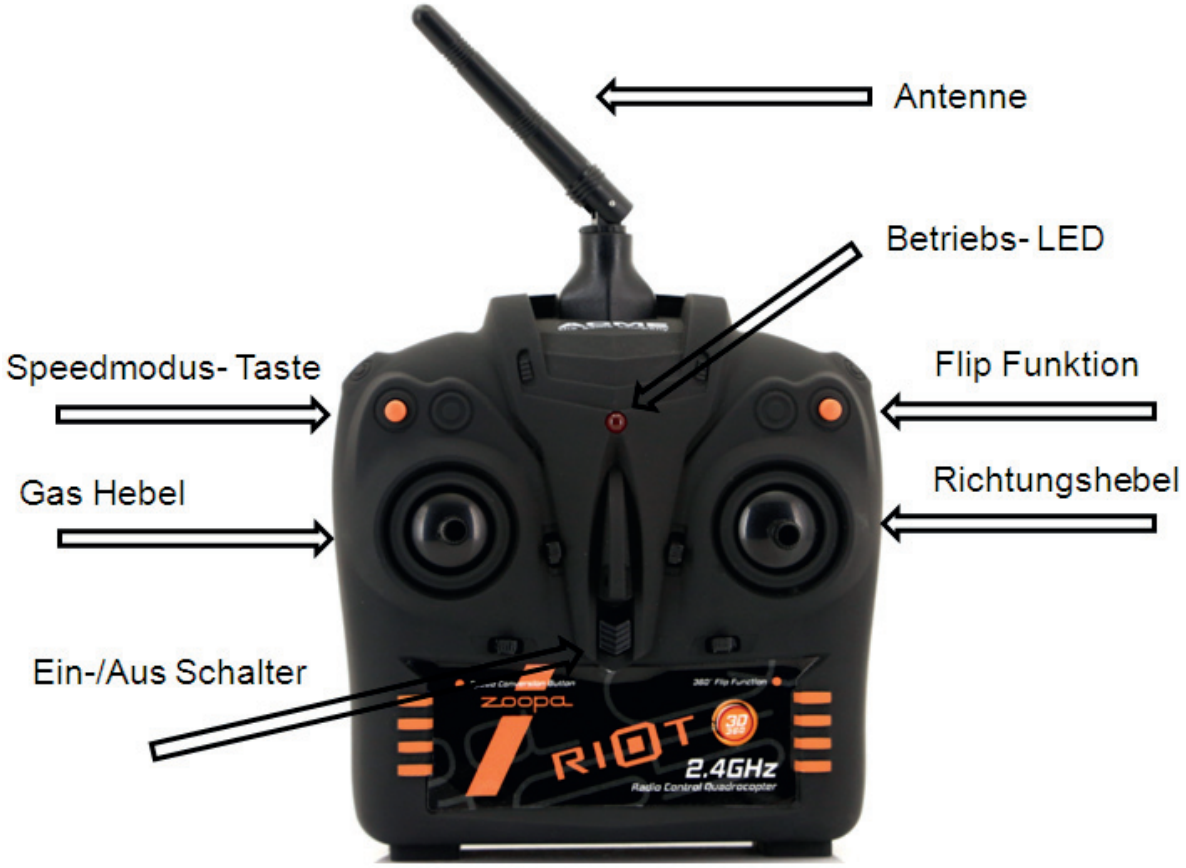

Bitte beachten!
Fliegen Sie niemals, wenn sich in Ihrem Bereich Personen, Tiere oder Gegenstände befinden!
Fliegen Sie nicht bei starkem Wind oder Unwetter!
Stellen Sie sicher, dass Sie in dem Flugraum fliegen dürfen!
Schalten Sie die Fernsteuerung/Controller immer zuerst ein und stellen Sie sicher, dass dieser während des Modellbetriebs eingeschaltet bleibt. Schalten Sie den Controller erst aus, wenn das Modell ausgeschaltet ist!

Erste Schritte und Informationen

Lesen Sie die Anleitung vollständig durch.
Bei dem zoopa Q165 RIOT handelt es sich um ein RTF (Ready-to-Fly) Modell.
Zur Inbetriebnahme werden lediglich 6x 1,5V AA Mignon Batterien für die Fernbedienung benötigt.
Bitte legen Sie diese mit der richtigen Polung ausgerichtet (siehe Kennzeichnung im Inneren der Fernsteuerung) in das abgebildete Fach ein und schließen die Fernbedienung mit der Abdeckung.
HINWEIS : Verwenden Sie ausschließlich Standard- Batterien (keine Akkus). Bitte beachten Sie, dass die Batterien korrekt eingelegt sind (+/-) !

ACME the game company GmbH übernimmt keine Haftung für Privatsphärenverletzungen, Personenschäden und Beschädigungen an Privateigentum, die durch den Nutzer des Modells entstanden sind.
Bitte befolgen Sie sorgsam die Anweisungen dieser Anleitung Schritt für Schritt, um eine sachgemäße Handhabung zu gewährleisten.

Laden des Akkus

Der mitgelieferte LiPo Akku wird durch das enthaltene USB-Kabel/Lademodul aufgeladen.
Verbinden Sie den Akku mit dem USB-Kabel und beachten Sie, dass die Steckverbindung korrekt ist.

Verbinden Sie nun das Lademodul mit einer USB- Quelle, z.B. Ihrem Computer.
Alternativ kann das Lademodul auch mit einem USB- Netzteil betrieben werden.
(Art. Nr. FCHD43).

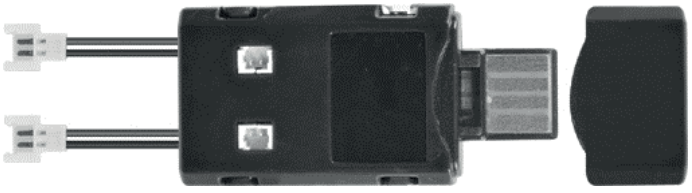

Der Ladeprozess wird über die leuchtende LED angezeigt. Dieser Prozess kann bis zu 70 Minuten dauern. Wenn der Akku vollgeladen ist, erlischt die LED-Lampe.

Verwenden Sie bitte nur den Original Akku, andere Akkus können eine andere Polung aufweisen und das Modell beschädigen!

Einlegen und Verbinden des Akkus

Wenn der Akku voll geladen ist, legen Sie diesen in das Akkufach unterhalb des zoopa Q Modells ein.

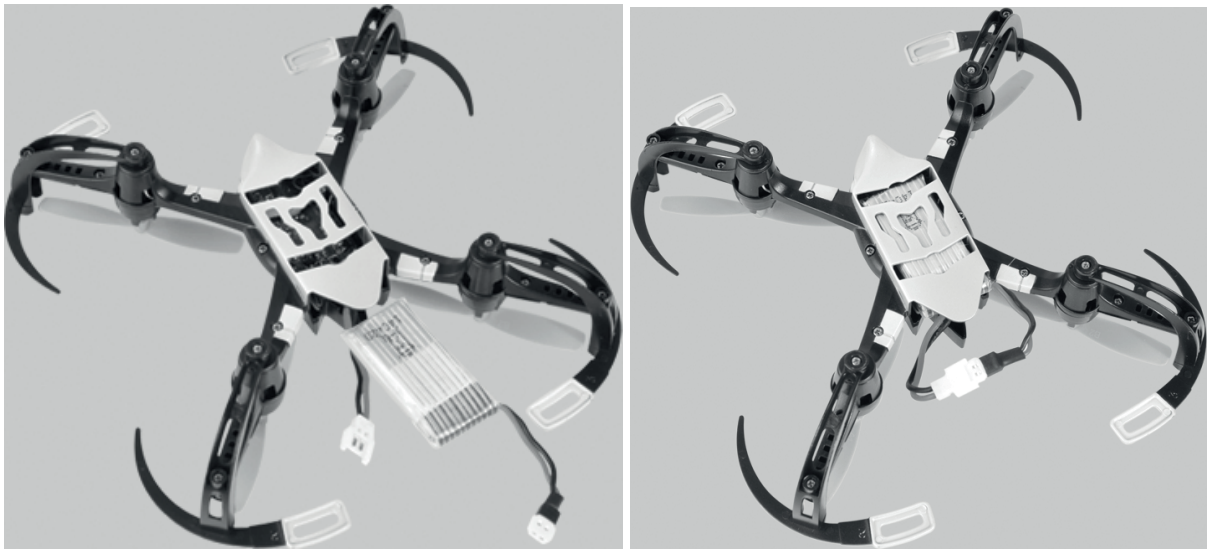

(Beispiel Abbildung)

Verbinden Sie den Akku noch **nicht** mit dem zoopa Q165 RIOT.

Schalten Sie die Fernbedienung ein. Die Betriebs- LED der Fernsteuerung beginnt zu blinken. Stellen Sie den zoopa Q165 RIOT auf eine ebene Fläche. Verbinden Sie nun den Akku mit dem zoopa Q. Die LED des Modells leuchtet auf. Bewegen Sie jetzt den Gashebel (links) bis zum Anschlag nach oben und dann wieder nach unten. Fernbedienung und Modell sind nun miteinander verbunden.Achten Sie beim Anschluss des Akkus an das Flugmodell auf die richtige Polung!

Erste Versuche und Flughinweise

Bevor Sie Ihre ersten Flugversuche machen, achten Sie darauf, dass sich keine weiteren Personen oder Tiere im Umkreis befinden.
Halten Sie sich eine Fläche von 3x3 Metern frei!
Die orangefarbenen Rotorblätter stellen die Frontseite des Modells da. Die schwarzen Rotorblätter markieren das Heck des Quadrocopters. Die unterschiedlichen Rotorfarben dienen der einfacheren Orientierung während des Flugs.

Geben Sie zunächst nur sehr wenig Gas, um die Funktion der Rotoren zu testen.

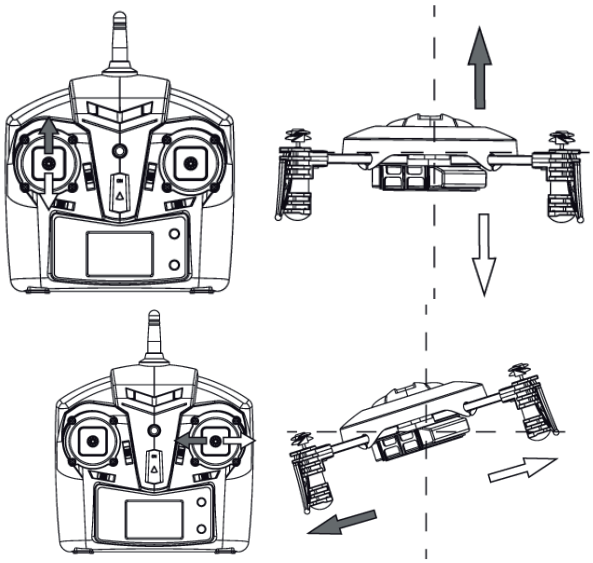

Steigen / Sinken

Bewegen Sie den Gashebel (links) nach oben, um das Modell steigen zu lassen und nach unten, um es sinken zu lassen.

Rechts / Links

Bewegen Sie den Controllstick (rechts) nach links oder rechts, um das Modell nach links oder rechts schwenken zu lassen.

Drehung

Bewegen Sie den linken Hebel nach links oder rechts, um das Modell um die eigene Achse zu drehen.

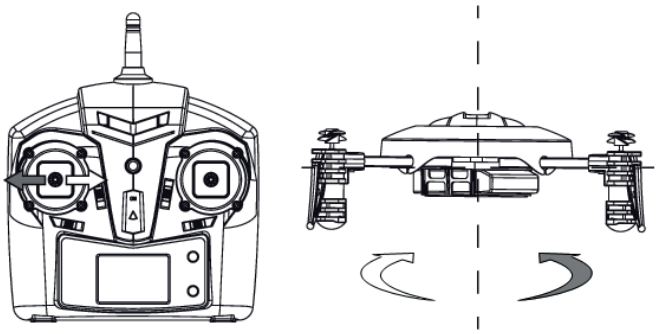

Vorwärts / Rückwärts

Bewegen Sie den Controllstick (rechts) nach oben, um nach Vorne zu fliegen.

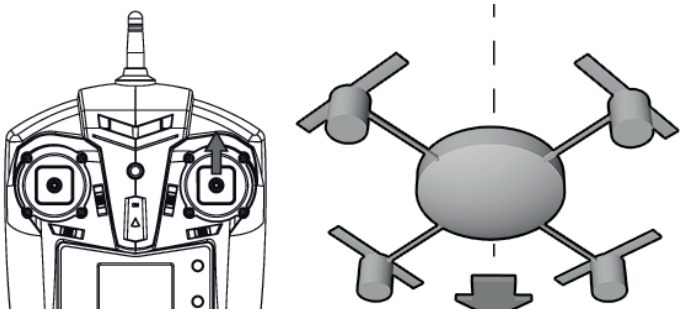

Rückwärts

Bewegen Sie den Controllstick (rechts) nach unten, um nach Hinten zu fliegen.

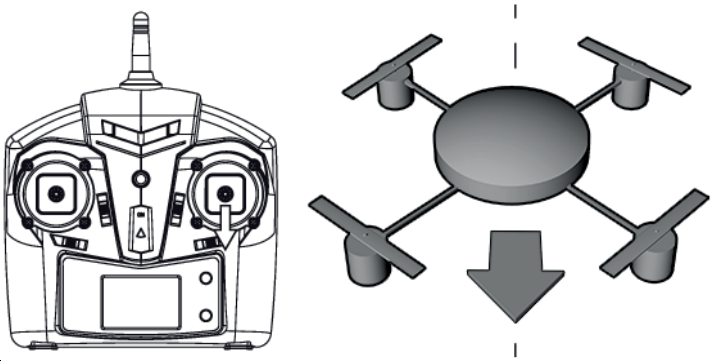

360° Flip Funktion

Das Modell bietet eine Flip Funktion an. Vollführen Sie einen Flip erst dann, wenn Sie sich mit der Steuerung und den Funktionen des Modells vertraut gemacht haben.

Um einen Flip auszuführen, sollte das Modell ausreichend Höhe gewonnen haben (mindestens 3 Meter). Halten Sie den zoopa Q155 RIOT auf Höhe. Betätigen Sie anschließend den Flip- Taster (oben rechts auf der Fernbedienung). Bewegen Sie jetzt den rechten Controllstick – der zoopa Q155 RIOT führt nun den Flip aus. Diese Funktion wird nur bei einer Akkuleistung > 50% unterstützt!

.

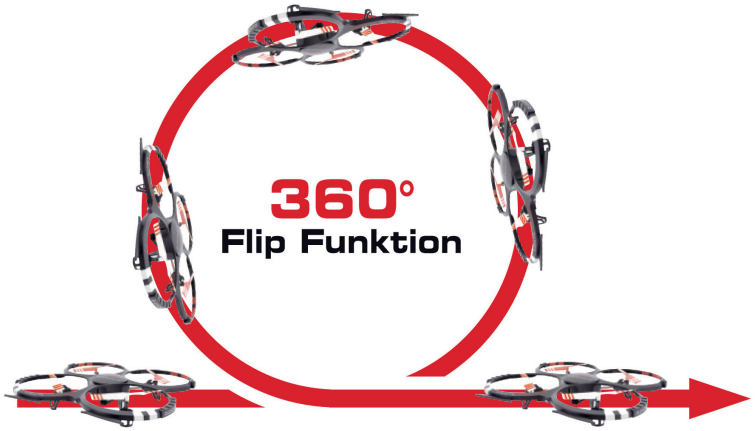

Speed- Modi

Sie können zwischen 3 verschiedenen Flugmodi wählen. Betätigen Sie hierzu die Modus- Taste (oben links) auf der Fernbedienung, um durch die verschiedenen Flugmodi zu schalten.

Modus 1: Voreingestellt, das Modell fliegt mit reduzierter Geschwindigkeit. Empfehlenswert für Einsteiger.

Modus 2: Das Modell fliegt deutlich schneller und agiler, der Bewegungsradius ist größer.

Modus 3: Das Modell fliegt mit der höchstmöglichen Motordrehzahl.
.

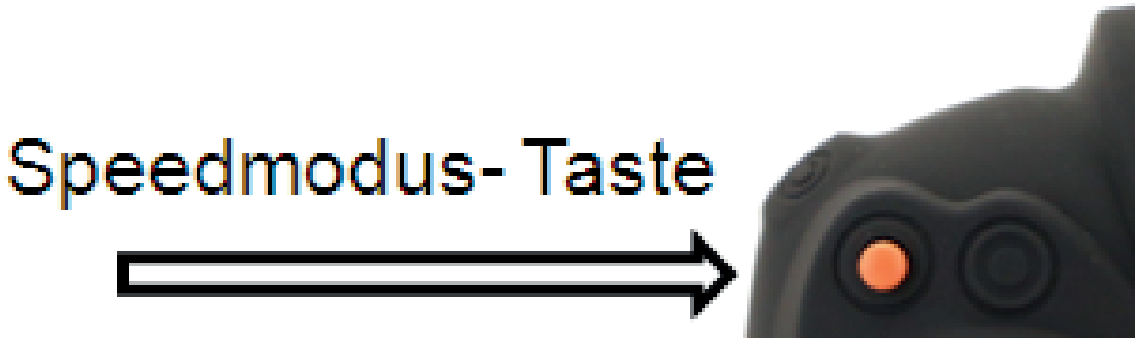

Fehlersuche und Lösungen

Fehler	Ursache	Lösung
Das Modell reagiert nicht auf Steuerbefehle	Batterien der Fernbedienung nicht korrekt eingelegt. Batterien sind leer Modellakku leer	Batterien überprüfen Batterien ersetzen Laden Sie den Akku auf
Das Modell macht merkwürdige Geräusche	Propeller /Motor beschädigt	Überprüfen Sie die Propeller/Motor. Ggf. tauschen Sie diese aus
Die Fernsteuerung hat keine Verbindung zum Modell	Akku schwach Batterien in der Fernsteuerung sind leer Akku defekt Das Modell ist außer Reichweite	Akku laden Batterien der Fern-bedienung austauschen Ggf. muß der Akku ersetzt werden
Das Modell fliegt nicht mehr ausreichend	Ein Motor hat nicht mehr die volle Leistung	Überprüfen Sie alle Motoren auf Funktion. Ggf. tauschen Sie diese aus

Bei weiteren Problemen können Sie uns jederzeit kontaktieren!
Unsere Kontaktdaten finden Sie unter “Service & Support”.

Ersatz- und Zubehörteile

Artikelnummer	Kurzbezeichnung
ZQ01660	zoopa Q 165 RIOT Quadrocopter
ZQ0166-A	zoopa Q 165 RIOT Gehäuse / Chassis
ZQ0166-B	zoopa Q 165 RIOT LiPo Akku
ZQ0166-C	zoopa Q 165 RIOT Propeller Set
ZQ0166-E	zoopa Q 165 RIOT Platine / Board
ZQ0166-F	zoopa Q 165 RIOT USB-Lademodul
ZQ0166-G	zoopa Q 165 RIOT Motoren Set
FCHD43	USB Steckernetzteil

Gewährleistung und Garantie

Dem Verbraucher wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Gewährleistung zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

» Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monate ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von ACME the game company nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B.: Akkus, Motoren usw.) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für 3 Monate ab Kauf.
» Diese Gewährleistung gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Anleitung beruht.
» Diese Gewährleistung erstreckt sich nicht auf vom Kunden selbsterbrachte Leistungen.
» Gewährleistungsansprüche sind sofort nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
» Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an ACME the game company zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von ACME the game company über.
» Durch eine erbrachte Gewährleistung verlängert sich der Gewährleistung-Zeitraum nicht.
» Soweit kein Gewährleistungsfall vorliegt, behält sich ACME the game company vor, dem Kunden den Austausch, die Reparatur oder die Versandkosten in Rechnung zu stellen. Der Kunde wird hierüber vorab informiert.

Schäden durch mechanische Einwirkungen oder Umbauten sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

Akku-Pflege

Für eine lange Lebensdauer des enthaltenen Akkus befolgen Sie bitte nachstehende Punkte :

- das Flugmodell nie eingeschaltet lagern, immer beim Nichtgebrauch ausschalten
- das Modell nur mit geladenem Akku lagern (min. zu 85%)
- die Verbindung vom Akku zum Flugmodell trennen
- Lagerung nur bei Zimmertemperatur
- den Akku regelmässig alle 3 Montate nachladen, wenn das Flugmodell nicht genutzt wird

Wenn diese Punkte nicht beachtet werden, kann der LiPo-Akku beschädigt bzw. zerstört werden. Dieses ist grundsätzlich bei LiPo-Akkus phykalisch bedingt.

Service & Support

ACME the game company GmbH
Boikweg 24
33129 Delbrück
Germany
Tel.: +49 2944-973830

E-Mail: service@ACME-online.de
Web: www.ACME-online.de

ENGLISH

Manual

Please read carefully before first use!

RIOT

zoopa Q

165

Manual

Technical Data

Size:	**135x145x25mm**
Weight:	**approx. 35g**
Recommended Age:	**10+ years**
Field of use:	**Indoor and Outdoor**
Battery:	**3.7V LiPo; 240mAh**
Controller:	**2.4 GHz**

Vers.: 1.0

© Copyright 2015 ACME the game company GmbH

Safety advice

WARNING:

NOTE THE FOLLOWING ADVICE,
TO AVOID DAMAGES AND SHORTCUTS:
ONLY USE RECOMMENDED SPARE PARTS
DO NOT DISSAMBLE THE PRODUCT
INNER PARTS CAN BE REPAIRED BY THE USER.
PLEASE CONTACT QUALIFIED STAFF IF YOU ARE NOT FAMILIAR WITH RC-MODELS.

SERVICE & SUPPORT

ACME the game company GmbH
Boikweg 24

33129 Delbrück
Germany

Tel: +49 2944 973830

service@ACME-online.de
or
http://www.ACME-online.de

SAFETY ADVICE

Danger of fire and explosion occurs if a battery is not connected properly.
Always charge LiPo batteries under supervision.
Please stop charging if you notice a deformation or if the battery is blowing up!
Charge LiPo batteries at 15° and 25°C
Avoid heating of over 50°C at discharge.
Do not shortcut, never throw into fire!
Only use original batteries.

-Always use the original LiPo- battery
-Do not use if the battery deforms, discolors or softens
-Store the battery at temperatures between 15° and 25°C at dry and dark places.
The charging capacity shall be at min. 75%
-Store away from children and pets
-Keep away from fire, water, heating sources and foreign matters that can cause a shortcut
-Always use the original charger which is placed on a fireproof surface
-Avoid mechanical exposure and do not open
-NEVER SHORTCUT
-Do not touch the battery if gas or liquid leaks out of the battery
-Improper handling may result into health problems
-Dispose wasted batteries properly
-Never exhaust the battery

CE Declaration

Herewith we declare that this item is in accordance with the essential requirements and other relevant regulations of the directive 1999/5/EC. A copy of the original declaration of conformity can be obtained at the address above.

This product uses LiPo batteries. LiPo batteries are recyclable, and a valuable resource. To dispose of the battery, remove it and take it to a resource recovery facility.

WEEE Reg. Nr.: DE64989527

Information for disposal of crossed Bin marked products

This symbol is marked on a product or packaging, it means that the product including the batteries must not be disposed of with your general household waste. Only discard electrical/electronic items in separate collection schemes, which cater for the recovery and recycling of materials contained within. Your co-operation is vital to ensure the success of these schemes and for the protection of the environment.

ATTENTION! Choking hazard – Not for children under 3 years!!!

Content of the box

Please check the completeness before you use the product!

1x zoopa Q165 RIOT Quadrocopter

1x 2.4GHz Controller

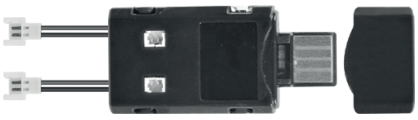

1x USB- Charger

1x LiPo battery

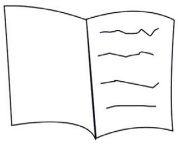

1x Manual

1x spare propeller

Additionally, you need 6pcs. AA batteries!

Structure

Please note!
Never fly if there are any people, animals or obstacles around!
Never fly at strong wind or bad weather!
Make sure that you are allowed to fly in the area you are using the model!
Always switch on the controller before you switch on the model and make sure that it is switched on during the use. Do not switch the controller off while the model is working!

First steps and information

Carefully read this manual.
The zoopa Q165 RIOT is a RTF (Ready-to-Fly) model.
You additionally require 6pcs. AA Batteries for the activation. Please insert these under attention of the correct polarity (check marks on the inside of the controller) and then close the controller with the cover of the battery case.
ATTENTION : Only use standard batteries (non-rechargeable). Make sure that these are inserted correctly (+/-) !

ACME the game company GmbH assumes no liability for privacy violations, personal injury and damage to private property caused by the user of the model.
Please follow carefully the instructions in this guide step by step, to ensure proper handling.

Charging the battery

The LiPo battery will be charged through the supplied USB- Charger.
Connect the battery with the charger and make sure that it is plugged correctly.

Now connect it to an USB source, for example your computer.
You can alternately use an USB power adaptor.
(Art. No. FCHD43).

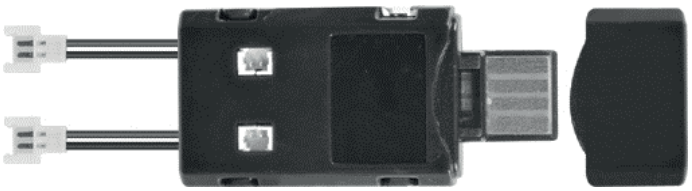

Charging will be shown through the integrated LED. This process can take up to 70 minutes. As soon as the battery is fully charged, the LED will shut off.

Only use the original battery, because other batteries may have a different polarity and can damage your equipment!

How to insert and connect the battery

As soon as the battery is fully charged, please insert it into the case that is located underneath the model.

Do not connect the battery yet.

Switch on the controller. The Power LED will start to flash. Place the zoopa Q165 RIOT on an even surface. Now connect the battery to the zoopa Q. The LED of the model switches on. Now move up the gas stick (left) until it's end position and move it down again. Controller and model are now paired.

Check the polarity before you connect the battery !

First tries and flight advices

Before you start your first flight tests, make sure that there are no other people or animals around. Keep an area of 3x3 meters free!
The orange blades show the front side of the model. The black blades show the tail of the quadrocopter. The different colors provide a simple orientation during flight.

Power the gas slowly to test all functions at the beginning.

Rise / Descent
Move up the gas stick (left) to lift the model and move it down to let it sink.

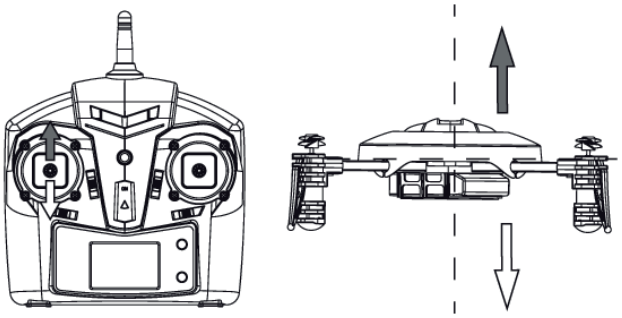

Right / Left
Move the Controllstick (right) to the left or right, to let the model pan to the left and right.

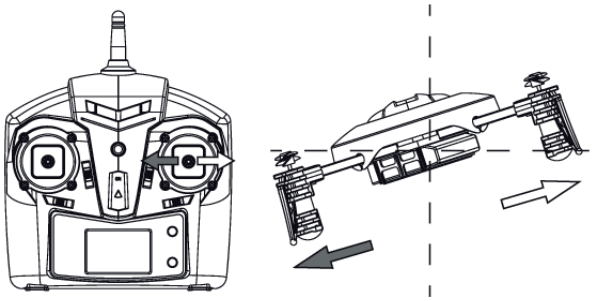

Turn

Move the left stick to the left and right, to turn the model around its own axis.

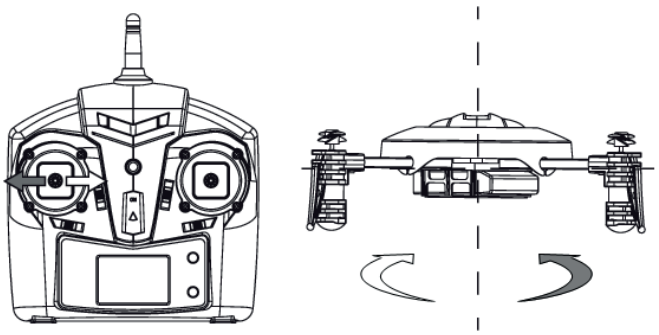

Forwards/ Backwards

Move the Controllstick (right) up and down, to fly forwards or backwards.

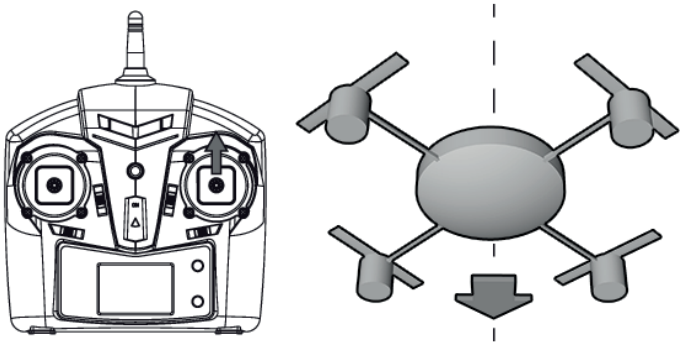

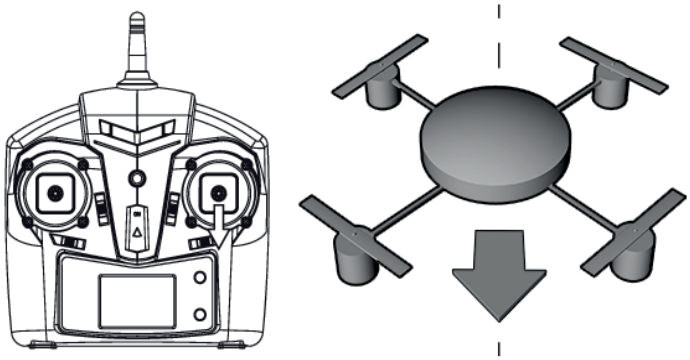

360° Flip Mode

The model offers a Flip Mode. Do not perform the flip before you are familiar with the model and the controls.

To perform the flip, the model should have gained sufficient height (at least 3 meters). Hold the zoopa Q165 RIOT on height. Now press the Flip button (upper right button on the controller) and keep it pressed. Move up the right control stick and release it immediately – the zoopa Q165 RIOT will now perform the Flip.

.

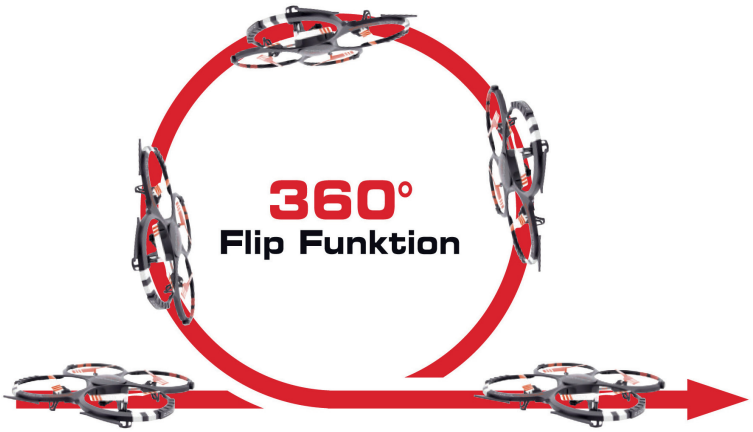

Speedmodes

You can choose between 3 different flight modes. Press the speedmode- button (upper left corner) on the controller, to change the mode.

Mode 1: Preset, the model flies at reduced speed. Recommended for beginners.

Mode 2: The model flies faster and more agile, the radius of movement is bigger.

Mode 3: The model flies at highest possible speed.
.

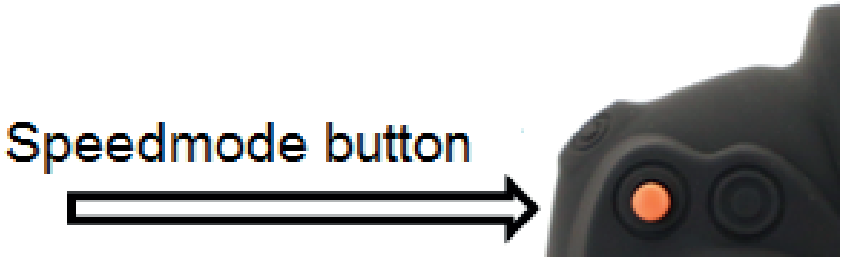

Troubleshooting

Error	Source	Solution
The model does not react on commands	Controller batteries are not inserted correctly. Batteries are empty Model battery empty	Check the batteries Replace the batteries Recharge the battery
The model makes strange sounds	Blades/gears are damaged	Check the blades/gears. Replace them if needed
The controller has no connection to the model	Weak battery Controller batteries are not inserted correctly Battery defective The model is out of range	Recharge the battery Replace the batteries The battery needs to be replaced
The flight is not sufficient	The motors have lost performance	Check the motors and replace them if needed

If you have any further problems, feel free to contact us!
Our details are quoted on the following page at “Service & Support”.

Battery Maintenance

To get the best performance from the integrated LiPo- battery, please note:
-Never leave the model in activated state, always switch off when not using
-For storage (more than 2 days), charge the battery for at least 85%.
-For longer storage, (>5 days) disconnect the battery from the model.
-Only store at room temperature.
-Regularly charge the battery every 3 months if the model is not being used.

If these points are not followed, the LiPo battery can be damaged or destroyed.

Spares and Accessories

Art. No.	Description
ZQ01660	zoopa Q 165 RIOT Quadrocopter
ZQ0166-A	zoopa Q 165 RIOT Body / Chassis
ZQ0166-B	zoopa Q 165 RIOT LiPo battery
ZQ0166-C	zoopa Q 165 RIOT Propeller Set
ZQ0166-E	zoopa Q 165 RIOT Mainboard
ZQ0166-F	zoopa Q 165 RIOT USB-Charger
ZQ0166-G	zoopa Q 165 RIOT Motor Set
FCHD43	USB Charging adaptor

Warranty

The consumer is without prejudice to any claim against the seller granted a guarantee to the following conditions:

» New devices and their components exhibiting defects within 24 months from the purchase due to manufacturing and / or material faults, are ACME the game company at its option, reflecting the current state of the art
Exchanged or repaired free device. For wear parts (eg batteries, motors, etc.), this warranty is valid or 3 months from purchase.
» This warranty does not apply if the device defect is due to improper treatment and / or failure to comply with these instructions.
» This warranty does not extend to self- paid by the customer services.
» Warranty claims are to make immediate payment of the Guarantee case.
» Ownership of devices or components that are returned to ACME the game company as part of the exchange, shall become the property of ACME the game company.
» By services rendered under warranty, the warranty period is not extended.
» So far there is no warranty case to ACME the game company reserves the right to charge the customer for replacement, repair, or shipping costs. The customer will be informed in advance.

Damages resulting from mechanical influences are not covered under warranty.

Service & Support

ACME the game company GmbH
Boikweg 24
33129 Delbrück
Germany
Tel.: +49 2944-973830

E-Mail: service@ACME-online.de
Web: www.ACME-online.de

Manuel d'utilisation
A lire attentivement avant de débuter!

RIOT
zoopa Q
165

Manuel d'utilisation

Caractéristiques techniques

Taille:	**135x145x25mm**
Poids:	**environ. 35g**
Age d'utilisation:	**10 ans et plus**
Champs d'utilisation:	**Intérieur et extérieur**
Batterie:	**3.7V LiPo; 240mAh**
Télécommande:	**2.4 GHz**

Vers.: 1.0

© Copyright 2015 ACME the game company GmbH

Conseils de sécurité

Avertissements:
Il est indispensable de suivre les instructions ci-après afin d'éviter d'endommager votre caméra:

-NE PAS UTILISER LE PRODUIT EN CONDITIONS PLUVIEUSES.
-N'UTILISER QUE LES ACCESSOIRES COMPATIBLES
-NE PAS TENTER DE DEMONTER
-AUCUN COMPOSANT INTERNE NE NECESSITE D'ENTRETIEN PARTICULIER
-LES REPARATIONS NE DOIVENT ETRE FAITES QUE PAR LE PERSONNEL QUALIFIE.

SERVICE & SUPPORT

ACME the game company GmbH
Boikweg 24

33129 Delbrück
Allemagne

Tel: +49 2944 973830

service@ACME-online.de
ou
http://www.ACME-online.de

Conseils de sécurité

Risque d'incendie ou d'explosion en cas de mauvais branchement de la batterie.
Vous devez toujours surveiller votre batterie LiPo lorsqu'elle est en charge.
Ne pas charger la batterie si vous remarquez que celle-ci est déformée ou gonflée !
Charger votre batterie LiPo dans un endroit entre 15°C et 25°C.
Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.
Ne pas mettre en court-circuit, ne pas jeter dans le feu !
N'utiliser que la batterie d'origine.

-Toujours utiliser la batterie LiPo d'origine
-Ne pas utiliser en cas de déformation, décoloration ou autre phénomène de déformation
-Conserver la batterie entre 15° et 25° dans un endroit sec à l'abri de la lumière. La capacité de stockage doit être d'au moins 75%
-Conserver en dehors de la portée des enfants et des animaux
-Tenir à l'écart du feu, de toute source de chaleur ou tout autre élément qui pourrait être à l'origine d'un court-circuit
-N'utilise que le chargeur d'origine que vous positionnerez pour la charge sur une surface ignifugée
-Ne pas tenter de modifier la composition de la batterie et ne pas tenter de l'ouvrir.
-Une utilisation impropre de la batterie pourrait être néfaste pour la santé
-Vous devez rapporter la batterie en fin de vie dans un centre de valorisation des déchets
-Ne pas utiliser la batterie de manière trop intensive et laisser la repose entre chaque cycle de charge et décharge

Déclaration CE

Nous déclarons par la présente que ce produit est en règle avec les directives relatives aux normes 2004/108/EC.
Une copie de l'original de la déclaration de conformité est disponible sur simple demande à l'adresse suivante : info@acme-online.de

Les batteries en fin de vie doivent être collectées en vue d'être recyclées.
Vous devez pour cela vous rapprocher du centre de collecte le plus proche de chez vous.

WEEE Reg. Nr.: DE64989527

Informations relatives aux produits recyclables. Le symbole ici présent sur le produit que vous venez d'acheter signifie que celui-ci contient des composants susceptibles d'être recyclés. Pour cette raison vous ne pouvez pas jeter ce produit avec vos déchets ménagers. Il est indispensable que vous preniez contact avec un centre de recyclages des déchets sensibles afin d'assurer le recyclage de ce produit.

ATTENTION!
Risque d'étouffement – Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans!!!

Contenu de la boite

Assurez-vous que le produit est complet avant de commencer à l'utiliser!

1x Quadrocoptère zoopa Q165 RIOT

1x Télécommande en 2.4GHz



1x Chargeur USB

1x Batterie LiPo

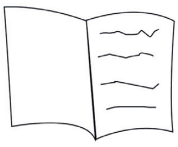

1x Manuel d'utilisation

1x hélice de rechange

Pour utiliser votre modèle 6 piles AA sont nécessaires.

Structure

Note importante!
Ne pas voler en présence de personnes ou d'animaux pouvant être des obstacles !
Ne pas voler en cas de vent fort ou de mauvais temps
Assurez-vous d'avoir l'autorisation de voler dans la zone souhaitée!
Toujours allumer la télécommande en premier avant de brancher le modèle ! A l'inverse vous devez toujours déconnecter votre modèle avant d'éteindre la télécommande !

Premières étapes et informations

Lire attentivement ce manuel.
Le zoopa Q165 RIOT est livré RTF (Prêt à voler).
Vous aurez besoin de 6 piles de type. AA our faire fonctionner le modèle. Vous devez les positionner dans le logement prévu à cet effet qui est situé sous la télécommande (Veiller à respecter la bonne polarité).
ATTENTION : N'utiliser que des piles standards (non-rechargeables). Vérifier que celles-ci soient correctement positionnées (+/-) !

ACME the game company GmbH ne pourra être tenues comme responsable en cas de violation de la vie privée, de dommages causés aux biens et aux personnes par le modèle.
Merci de suivre les instructions de ce manuel afin de vous assurer une utilisation sans encombre.

Charge de la batterie

La batterie LiPo se recharge à l'aide du chargeur USB livré avec le modèle.
Connecter la batterie au chargeur en vous assurant de la bonne polarité.

A présent, connecter le chargeur à une source d'alimentation USB. Vous pouvez également utiliser un adaptateur USB / secteur compatible.
(Art. No. FCHD43).

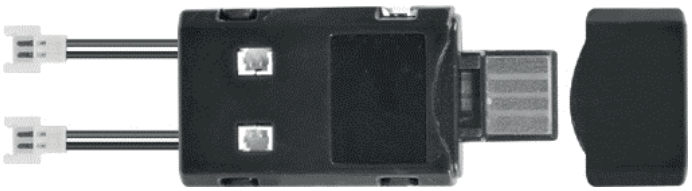

Un témoin de charge LED vous permet de visualiser la mise sous tension. La charge peut prendre jusqu'à 70 minutes. Une fois chargée, le témoin de charge va s'éteindre.

N'utiliser que la batterie d'origine afin d'éviter d'endommager votre modèle. Les autres marques de batteries pourraient avoir une polarité différente.

Mise en place et connexion de la batterie

Une fois la batterie chargée, vous devrez la positionner dans son logement situé sous le modèle.

Ne connectez pas encore la batterie au modèle.

Allumer la télécommande. Le témoin LED va alors se mettre à clignoter. Placer le zoopa Q165 RIOT sur une surface dégagée. A présent connecter la batterie au zoopa Q. L'éclairage LED du modèle va alors s'allumer. Agissez alors sur le manche de l'accélérateur (gauche) en effectuant un aller-retour au bas. La télécommande et le modèle sont à présent connectés.

Vérifier que la polarité est correcte avant de connecter la batterie au modèle !

Premiers vols et conseils

Avant de débuter votre premier vol, assurez-vous d'évoluer dans un espace libre sans personne autour.
Une zone de 3x3 mètres minimum!
Les hélices oranges, permettent de visualiser l'avant du modèle. Celles de l'arrière sont de couleur noire. Cette différence de couleur va vous permettre de visualiser le positionnement du modèle une fois en vol.

Agir délicatement sur le manche de l'accélérateur afin de tester toutes les fonctions du modèle.

Montée / Décente

Placer le manche de l'accélérateur (gauche) vers le haut pour faire décoller le modèle. L'inverse fera descendre le modèle.

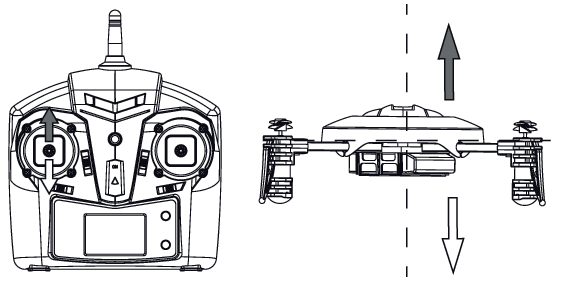

Droite / Gauche

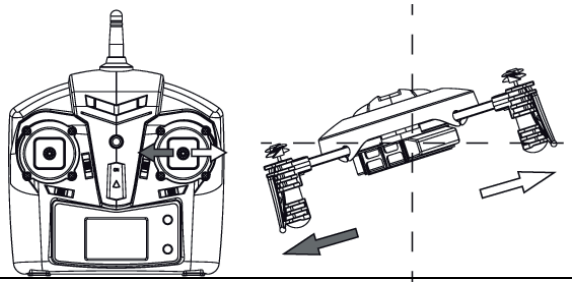

Agir sur le manche directionnel (droite) vers la gauche ou vers la droite pour diriger le modèle dans la direction souhaitée.

Rotation

Agir sur le manche de gauche de droite à gauche pour que le modèle tourne sur son axe dans la direction souhaitée.

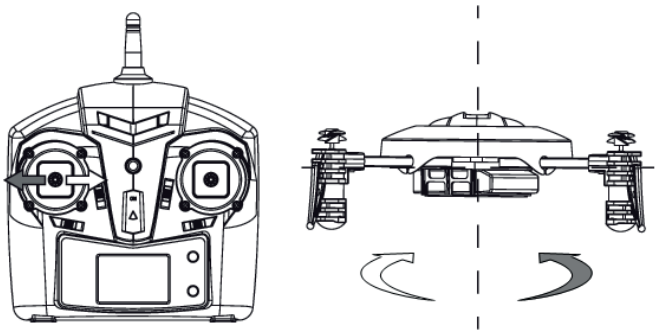

Avant/ Arrière

Une action sur le manche directionnel d'avant en arrière permettra de faire avance ou reculer le modèle.

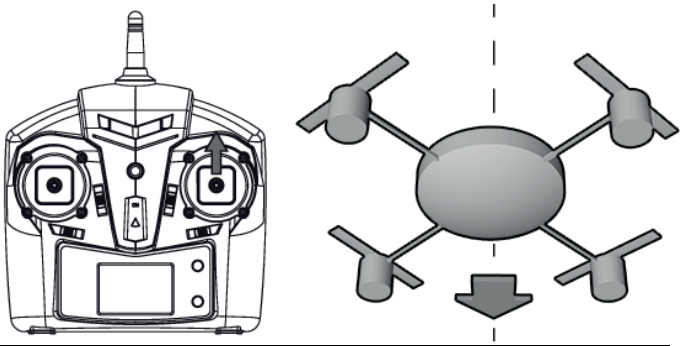

Mode flip à 360°

Ce modèle est équipé d'une fonction flip. Ne pas effectuer de flip si vous n'êtes pas familiarisé avec le contrôle du modèle.

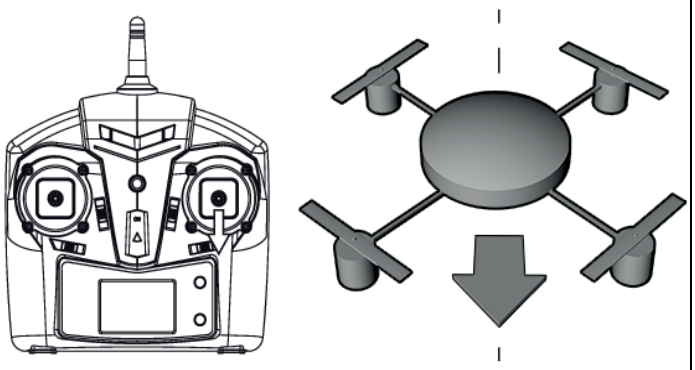

Pour effectuer un flip, le modèle doit avoir une altitude suffisante (3 mètres mini). Maintenir le zoopa Q165 RIOT à cette altitude. Appuyer alors sur le bouton Flip (situé en haut à droite de la télécommande) et maintenez le bouton enfoncé. Agir sur le manche directionnel de droite en le poussant vers le haut et relâcher le immédiatement. Le zoopa Q165 RIOT va alors effectuer un flip.

.

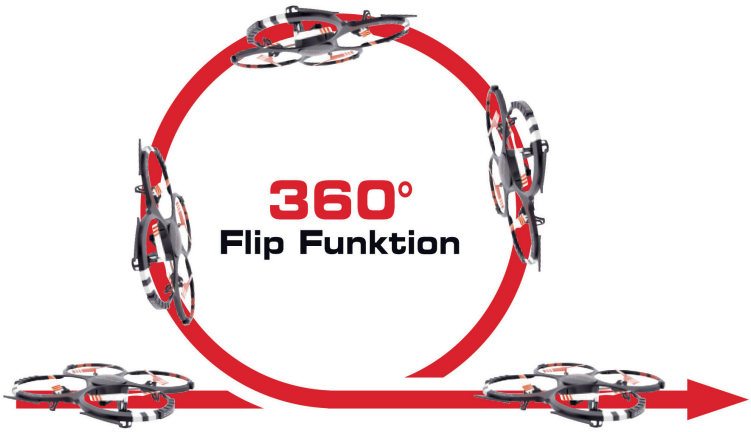

Sélection du mode

Trois modes de vol sont disponibles. Appuyer sur le bouton “speedmode” (en haut à gauche) sur la télécommande pour sélectionner le mode.

Mode 1: Réglage, le modèle vol à une vitesse réduite, recommandé pour les débutants.

Mode 2: Le modèle vol plus vite et il est plus réactif, ses mouvements sont plus amples.

Mode 3: Le modèle vol au maximum de se vitesse.
.

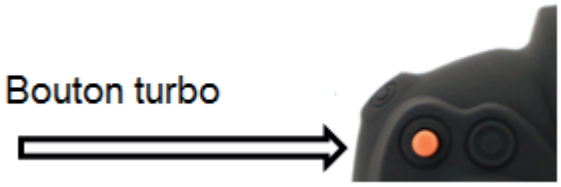

Problèmes d’utilisation

Problème	Source	Solution
Le modèle ne réagit pas correctement	Les piles de la télécommande sont mal mises. Les piles sont vides. La batterie du modèle est vide	Vérifier les piles Changer les piles Recharger la batterie
Le modèle fait des bruits étranges	Les hélices ou les pignons sont endommagés	Vérifier ces deux éléments et si besoin procéder au remplacement
La télécommande ne se synchronise pas avec le modèle	Batterie faible Les piles de la télécommande ne sont pas installées La batterie est défectueuse Le modèle est hors de portée	Recharger la batterie Changer les piles La batterie doit être changée
Les performances de vol sont réduites	Les moteurs ont perdu de leur efficacité	Vérifier les moteurs et si besoin changez les.

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des problèmes qui ne sont pas évoqués dans cette section! Pour cela, consulter la rubrique “Service & Support” de notre site internet.

Entretien de la batterie

Pour assurer une longue vie à votre batterie nous vous recommandons de suivre ces conseils :

- Ne jamais stocker le modèle en position marche, toujours le placer sur „off“ une fois que vous avez terminé de l’utiliser.
- Conserver le modèle avec la batterie chargée à minimum 85%
- Déconnecter la batterie du modèle
- Conserver à température ambiante
-Lorsque vous n’utilisez pas le modèle, la batterie doit être chargée tous les trois mois

Si vous ne respectez pas ces étapes, la batterie de votre modèle pourrait être endommagée.

Pièces détachées et accessoires

Art. No.	Description
ZQ01660	zoopa Q 165 RIOT Quadrocoptère
ZQ0166-A	zoopa Q 165 RIOT Châssis
ZQ0166-B	zoopa Q 165 RIOT Batterie LiPo
ZQ0166-C	zoopa Q 165 RIOT Set hélices
ZQ0166-E	zoopa Q 165 RIOT Platine
ZQ0166-F	zoopa Q 165 RIOT Chargeur USB
ZQ0166-G	zoopa Q 165 RIOT Set moteur
FCHD43	Adaptateur de charge USB

Garantie

Le consommateur sans engagé aucune action susceptible d'être préjudiciable au vendeur à le droit à une garantie de son produit conformément aux conditions ci-après énoncées :
»Un produit neuf qui durant un délai de 24 mois à partir de la date d'achat, présenterait des défauts de conception ou de fabrication, ACME the game company assume un support durant toute la période. Echange ou réparation à titre gratuit. Les pièces d'usure (batterie, moteurs, etc.), bénéficient d'une garantie de 3 mois maximum.
" La garantie ne s'applique pas si le produit a fait l'objet d'une utilisation non conforme aux instructions énoncées dans cette notice.
" La garantie ne peut être allongée et ce même si le vendeur propose une extension.
" Les produits ou composants qui seraient retournés à la société ACME the game company deviendraient alors sa propriété.
"La société ACME the game company se réserve le droit de facturer au client toute réparation qui pourrait dépasser le cadre de la garantie. Le client sera préalablement informé.

Les dommages qui résultent d'une influence mécanique ne sont pas couverts par la garantie.

Service & Support

ACME the game company GmbH
Boikweg 24
33129 Delbrück
Allemagne
Tel.: +49 2944-973830

E-Mail: service@ACME-online.de
Web: www.ACME-online.de